
ENCENDIDO PROGRAMABLE > TUNE-4-R-V-Renault-5-Alpine (USB - Model)

Modelo a través cable USB programación

Con unos pocos clics del ratón de su ordenador puede hacer la programación a su gusto óptimo y configurar la curva de avance. Con el cable USB y un ordenador puede afinar su motor equipado con este distribuidor programable.

Útil cuando usted puede tener una segunda programación de curva. Las curvas pueden seleccionarse mediante la colocación de la tensión en el cable amarillo del 123/TUNE. Esto permite también sin un ordenador, la conmutación entre las dos curvas predefinidas.

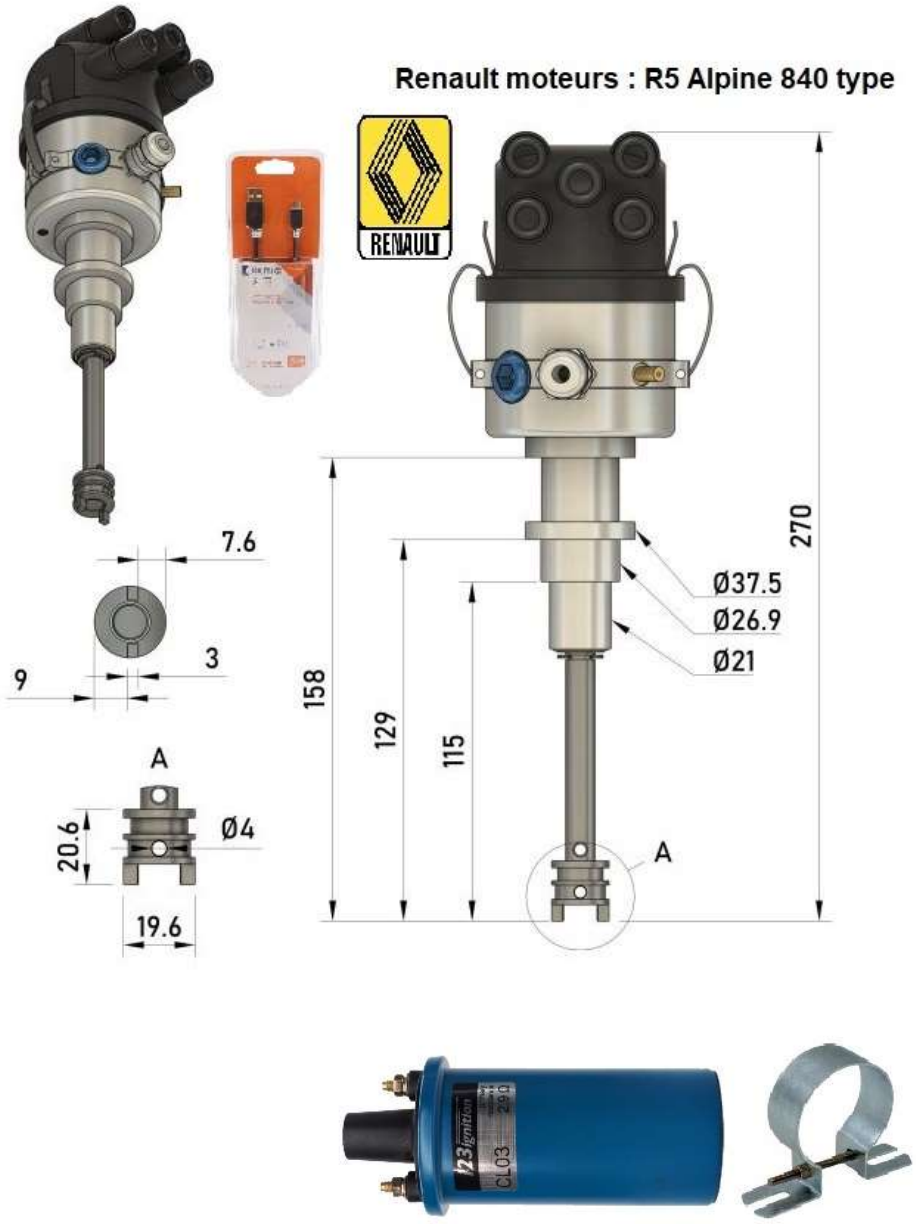

COMPOSICIÓN: Kit Delco completo + bobina + soporte + cable de programación.

Características del 123 encendido 4-R-V-Renault-5-Alpine

Características y propiedades:

- Sistema para modelo de giro a derecha (CW)
- Para 12 voltios coches
- Para coches con un conexión a tierra negativos
- Variable ángulo de contacto (detección automática)
- Corte bobina de encendido después de 1 segundo (detección automática)
- Dos curvas de avance dependiente de la RPM (500 a 8000 rpm)
- Dos avance de vacío- curvas (0 a 200 kPa o -30 inHg a +15 psi) donde se pueden establecer los puntos de partida de el tacómetro del cual el avance de vacío se convierte en activo (MAP-start fields)
- Dos limitadores dependiente de la RPM (supresión de chispa avanzada)
- Real-time afinar mediante el uso de un notebook (ideal para uso en un equipo)
- Rpm-cronómetro (ideal para afinar cuando se utiliza la carretera en lugar de un equipo)
- Ser programado curvas pueden intercambiarse fácilmente

Información que puedes obtener del software por medio de una Tablet o portatil:

- Medidor de temperatura (usted puede elegir una vista en grados Celsius o Fahrenheit)
- Tener- o la presión en el colector de admisión (vista en Bar o inches Hg/Psi)
- Tacómetro (0 a 8000 revoluciones del cigüeñal por minuto)
- Medidor que indica la energía a través de la bobina de encendido (primaria corriente de bobina de encendido)
- Medidor de la aceleración total (en cigüeñal-grados-avance)

Puntos de atención antes de pedido

Recomendamos, que vea y compare todas las dimensiones del distribuidor físico y haga una comparativa con su distribuidor original. También lea atentamente las características técnicas que indicamos. Todo esto antes de hacer el pedido.
Los requisitos mínimos del sistema para 123/TUNE son:

- MS Windows XP
- Procesador de 1 gigahercio (GHz)
- 256 megabytes (MB) RAM
- Fed. puerto USB
- Blindado cable USB con conector mini-B (macho)

USB cable, bobina de encendido y bujías

Nota: El kit incorpora un cable USB blindado. De la misma manera también incorpora una nueva bobina de encendido especial de 3 ohmios adecuada a este encendido y un soporte para ella.

Recomendamos el set de bujías especial de Iridio, puede pedirlas si las necesita.